

Dziękujemy! Ciesz się swoim nowym robomopem Virobi.

⚠ WAŻNE (INFORMACJE)

Przed użyciem przeczytaj wszystkie zamieszczone instrukcje. Zachowaj instrukcje w razie potrzeby. Należy stosować tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby uniknąć wypadków i / lub obrażeń ciała.

UWAGI BHP

Nie zanurzać urządzenia lub ładowarki w wodzie lub innych płynach. Urządzenie nie posiada czujnika uskoku - może spaść ze schodów, balkonów i podobnych. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej a także osoby nie mające doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem lub po wcześniejszym otrzymaniu informacji zgodnych z instrukcją użytkowania, w jaki sposób używać urządzenia w sposób bezpieczny oraz po zrozumieniu ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Zagrożenie może wystąpić, jeśli urządzenie będzie pracować podłączone do kabla zasilającego. Nigdy nie używać środków do pielęgnacji podłogi przed użyciem urządzenia. Urządzenie może uszkodzić podłogę. Przechowywać produkt i akcesoria z dala od źródeł ciepła. Nigdy nie modyfikować ładowarki lub urządzenia. Używać tylko oryginalnej ładowarki. Nie wolno używać ładowarki z innymi produktami ani próbować ładować ten produkt inną ładowarką. Zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem lub przechowywaniem go. Nie przechowuj ani nie ładuj urządzenia na wolnym powietrzu. Należy używać tylko baterii zamiennej dostarczonej przez producenta. Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora. Urządzenie musi być odłączone od zasilania podczas usuwania / wymiany baterii. Przed użyciem urządzenia i po uszkodzeniu sprawdź oznaki uszkodzeń i oddaj urządzenie do serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie jeśli to konieczne. Nie należy używać urządzenia, jeśli jakkolwiek część lub akcesorium jest uszkodzone lub wadliwe. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta Vileda. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez Vileda.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do czyszczenia na **sucho**, tylko na twardych powierzchniach. Nie stosować na zewnątrz lub w wilgotnych, mokrych miejscach oraz na powierzchniach świeżo polerowanych. Wykorzystywać wyłącznie na płaskich powierzchniach. Dociera nawet do kątów. Nie nadaje się do stosowania na dywanach. **JEDYNIENIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

W celu uzyskania dalszej pomocy, doradztwa technicznego lub w celu zamówienia części prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Vileda.

SZYBKE WŁĄCZANIE ②

Naładuj baterię na 12 godzin przed pierwszym użyciem.

1 Dołączone jednorazowe wkłady. 2 Naciśnij przycisk, aby uruchomić program czyszczenia:

"-•" KRÓTKI PROGRAM - 30 minut "-••" DŁUGI PROGRAM: urządzenie automatycznie zatrzyma się w momencie wyładowania baterii (działa 120 minut, gdy bateria jest w pełni naładowana). 3 Zatrzymaj, naciskając dowolny przycisk programu czyszczącego.

Usunąć podkładkę czyszczącą w razie konieczności.

PORADY

Przed każdym użyciem należy usunąć obiekty z podłogi - ubrania, papier, sznurki, delikatne przedmioty - by uniknąć dostania się obiektów do kół urządzenia lub do mocowania podkładki czyszczącej. Im mniej przeszkód w pokoju tym Virobi posprząta szybciej i dokładniej. Najlepsze rezultaty osiąga się używając jednego programu na jedno pomieszczenie. Używaj krótkiego programu do małych pomieszczeń, Virobi sprząta pokój o powierzchni 30m² w ciągu 30 minut (W zależności od czynników, takich jak układ pomieszczenia, rodzaj mebli, itp ...).

ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE BATERII ③

Ładuj baterię przez 12 godzin przed pierwszym użyciem. Uwaga: Kontrolka zmieni kolor na zielony po 8 godzinach ładowania, jednak w przypadku pierwszego ładowania kontynuuj ładowanie do 12 godzin.

1 Wyłączyć urządzenie i podłączyć ładowarkę. 2 Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Kontrolka zacznie świecić na czerwono. Kontrolka zaświeci się na zielono po całkowitym naładowaniu.

W pełni rozładowaną baterię należy ładować 8 godzin.

UWAGA: Używaj wyłącznie baterii dedykowanych lub rekomendowanych przez Vileda.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Używaj wilgotnej szmatki do mycia lub wycierania urządzenia. Upewnij się, że urządzenie i mocowanie wkładek czyszczących jest suche przed użyciem.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać wody, rozpuszczalników lub polerk.

USUWANIE I CZYSZCZENIE KÓŁ ④⑤

1 Delikatnie podważ koła aż odejdą od urządzenia. 2 Usuń włosy i kurz z kół. Użyj małej szczotki do usunięcia zabrudzeń z kół. 3 Zamocuj koła delikatnie dociskając, do momentu aż usłyszysz kliknięcie.

DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE ④⑥⑦

1 Delikatnie podważ koła aż odejdą od urządzenia. 2 Usuń koła poprzez naciśnięcie wewnętrznych kłapek, do momentu zdjęcia obudowy. 3 Wyczyść delikatnie przekładnię wewnątrz obudowy za pomocą delikatnej, suchej szczotki. 4 Umieść osł kół na miejscu i dociśnij aż do momentu usłyszenia kliknięcia.

Zalecenia: czyść koła regularnie, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się włosów.

USUNIĘCIE BATERII ④⑧⑨

W przypadku zużycia się produktu lub baterii należy oddać je do sprzedaży lub do recyklingu. Tylko osoba z kompetencjami technicznymi powinna usuwać baterię.

1 Upewnij się, że ładowarka nie jest podłączona. 2 Usuń koła. 3 Usuń śrubki i zdejmij osłony baterii. 4 Usuń obudowę baterii tak by złącza były widoczne. 5 Zdejmij plastikowe osłony ze złączy baterii. Zdejmij zatrzaski ze złączy i wyjmij złącza z baterii. 6 Usuń akumulatory. 7 Pozbądź się baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.

UWAGA: NIGDY nie dotykać metalowych obu biegunów akumulatora jednocześnie z metalowymi przedmiotami, ponieważ spowoduje to zwarcie baterii.

WSKAŹNIK ŚWIATŁA


JEDNOSTAJNY ZIELONY:	Produkt działa lub jest w pełni naładowany.
JEDNOSTAJNY CZERWONY:	Bateria jest ładowana.
MIGAJĄCY ZIELONY:	Krótki program sprzątnięcia zakończył się.
WOLNO MIGAJĄCY CZERWONY:	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.
SZYBKO MIGAJĄCY CZERWONY:	Urządzenie zablokowane (np. wplątanie włosów).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie problemu
Niewystarczające zbieranie kurzu.	<ul style="list-style-type: none"> Powierzchnia czyszcząca zbyt sucha. Powierzchnia czyszcząca zbyt wilgotna. Powierzchnia czyszcząca nie zamocowana poprawnie. 	<ul style="list-style-type: none"> Zmień wkładkę czyszcząca. Zmień wkładkę czyszcząca. Sprawdź mocowanie wkładki czyszczącej. Usuń fałdy materiału.
Urządzenie nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> Rozładowany akumulator. Bateria niesprawna lub defekt mechaniczny. 	<ul style="list-style-type: none"> Ładuj baterię przez 8 godzin. Skontaktuj się z Linią Wsparcia Vileda
Brak sygnalizacji świetlnej podczas ładowania.	<ul style="list-style-type: none"> Ładowarka nieodłączona do głównego złącza Ładowarka niedokładnie podłączona do urządzenia. Uszkodzenie główne złącza lub ładowarki. 	<ul style="list-style-type: none"> Podłącz ładowarkę dokładnie do głównego złącza. Podłącz ładowarkę dokładnie do gniazda ładowania. Skontaktuj się z Linią Wsparcia Vileda
Kontrolka świeci się na czerwono lub szybko miga.	<ul style="list-style-type: none"> Koła zablokowane (wplątanie włosów). 	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyść koła.
Urządzenie porusza się wolno lub wykonuje małe koła.	<ul style="list-style-type: none"> Niski poziom baterii. Wkładka czyszcząca jest zbyt brudna. Wkładka czyszcząca jest zbyt wilgotna. Podłoga jest mokra. Koła zablokowane (np. włosy, puch). 	<ul style="list-style-type: none"> Ładuj baterię przez 8 godzin. Usuń wkładkę czyszcząca i załóż nową. Usuń wkładkę czyszcząca i załóż nową. Upewnij się czy podłoga jest sucha. Wyczyść koła.

W celu uzyskania dalszej pomocy, doradztwa technicznego lub w celu zamówienia części prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Vileda.

Unit parts 1 • Contenido 1 • Lieferumfang 1 • Parties de la unidad 1 • Identificação das Peças 1 • Pièces 1 • Onderdelen 1 • Cihazın Parçaları 1 • Εξαρτήματα 1 • Części urządzenia 1 • Součásti přístroje 1 • Súčasti zariadenia 1 • Delarnas namn och placering 1 • Laitteen osat 1 • Medfølgende dele 1 • Részeli 1 • Componenta 1 • Sestavni deli 1 • Dijelovi proizvoda 1 • Delovi proizvoda 1

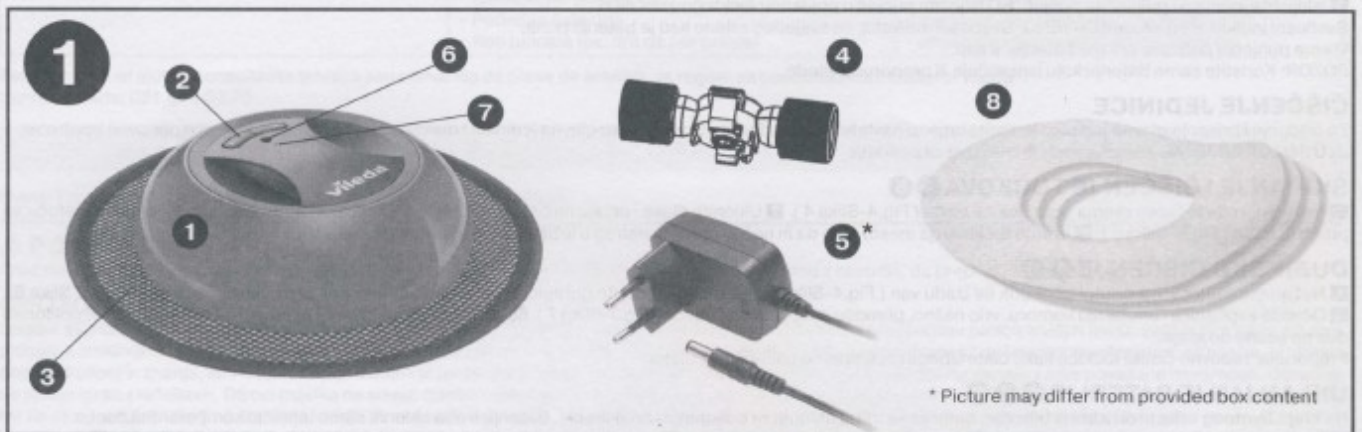

1 Aparelho/unidade principal
2 Botões para ligar os Programas de Limpeza
3 Base maleável
4 Rodas
5 Carregador
6 Orifício para colocar à carga o aparelho
7 Indicador de luz
8 Panos de limpeza descartáveis

1 Jednostka główna
2 Włączniki
3 Miękka podstawa
4 Koła
5 Adapter ładowarki i wtyczki
6 Gniazdo ładowania
7 Kontrolka
8 Jednorazowe wkładki czyszczące

1 Robotmoppe
2 Betjeningsknapper
3 Blød/myk bund
4 Hjul
5 Opladerstik og adapter
6 Stikkontakt til oplader
7 Kontrollampe
8 Engangs rengøringsrondeller

1 Glavna jedinica
2 Prekidači i dugme za energiju
3 Mekana baza
4 Točkići
5 Adapter i kabel punjača
6 Spojnica i utikač za punjenje
7 Svetlosni indikator
8 Jednokratni podlošci za čišćenje

